

D11

設置、基本操作マニュアル
取扱説明書

武漢精臣智慧標識科技有限公司

住所：湖北省武漢市洪山区恒安路366号火星スペース12階
公式ウェブサイト：www.jc-ai.com

Twitter: Niimbot

Instagram: niimbot

商品の管理を簡単に

01-02

01

▲安全にご使用いただくために

- 1 プリンターを使用する前に、ラベルカセット内に異物がないかを確認してください。ラベルカセット内にゴミなどの異物があるまま印刷をすると、プリントヘッドが破損する恐れがあります。異物がある場合は、綿棒等を使用して取り除いてください。
- 2 プリンターが故障した場合は、直ちに電源を切ってください。
- 3 プリンター内部には複雑な回路や装置があるので、勝手にプリンターを分解しないでください。
- 4 風通しの良い涼しい室内で充電してください。ショートによる発熱・発煙・変形・破損・爆発を防ぐため、プリンターと充電ケーブルを高湿多湿な環境または水中に放置しないでください。充電ケーブルが水や他の液体に接触した場合、プリンターや充電ケーブルから煙や臭気が発生した場合は、すぐに充電ケーブルを抜き、やけどに注意してください。

- 5 プリンターや充電ケーブルを振り回すなどをして乱暴に扱ったり、解体・改造しないでください。
- 6 感電や火災を招く原因になるので、破損した充電ケーブルは使用しないでください。
- 7 ケーブルの破損を招く原因になるので、充電ケーブルを抜く際はアダプタ部分を掴んでください。
- 8 ガソリンスタンドや燃料倉庫など、燃えやすいものが集まる場所では使用しないでください。
- 9 充電中はプリンターを使用しないでください。バッテリー残量が少ない場合は使用をやめ、すぐに充電してください。

商品の管理を簡単に

03-04

02

注意事項

- 1 危ないので、プリンターと各部品は子供の届かない安全な場所に保管してください。
- 2 プリンターを勝手に分解・改造しないでください。印刷中に蓋を開けないでください。印刷終了後、プリントヘッドが高温になる可能性がありますので、手で直接触れないでください。
- 3 充電は風通しの良い場所で行ってください。
- 4 プリンターが汚れた場合、きれいで柔らかな布等で軽く拭き取ってください。腐食性のある化学品や洗剤は使用しないでください。


- 5 充電中は必ず電源を切ってください。
- 6 周囲温度が高すぎたり低すぎたりすると、印刷品質が低下する原因となります。
- 7 バッテリーが性能条件を満たさない場合は、アフターサービスセンターに連絡してください。
- 8 本プリンター専用のラベルシールを使用してください。その他のラベルシールの使用は、印刷品質の低下・プリントヘッドの破損の原因になります。

商品の管理を簡単に

05-06

03

注意事項

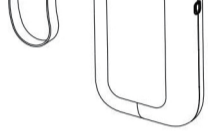

プリンター (1台)



ケーブル (1本)

04

ランプ説明

ランプ	状態	説明
青	スロー点滅	Bluetooth切断
青	クイック点滅	印刷中、充電中
青	点灯	Bluetooth開始、バッテリー充電完了
赤	スロー点滅	Bluetooth切断、バッテリー残量が少ない
赤	クイック点滅	印刷中、充電中、バッテリー残量が少ない
赤	点灯	Bluetooth開始、バッテリー残量が少ない

商品の管理を簡単に

07-08

05

クイック設定

1.専用アプリをインストールしてください。

方法1.下記のQRコードをスキャンしてインストールしてください。



方法2. App StoreまたはGoogle Playで「NIIMBOT」を検索してインストールしてください。



2.蓋を開けて、ラベルシールを中にセットしてください。

06

基本操作

スイッチを左側にスライドし、蓋をあげてください。




①蓋を開ける



商品の管理を簡単に


09-10

印刷面が下になるようにセットしてください。

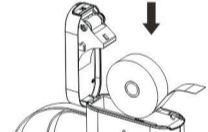


②ラベルシールをセット

スイッチを一番右側にスライドし、蓋をロックしてください。

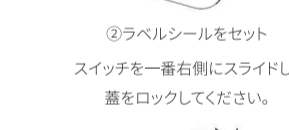

③蓋を閉じる

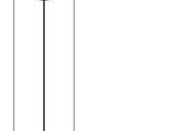

電源ボタン

電源ボタンを約2秒間長押しし、プリンターを起動してください。プリンターが専用アプリに接続するとラベルシールの使用を自動で読み取ります。専用アプリで印刷内容を編集し、印刷を始めてください。

商品の管理を簡単に

11-12

07

機能説明

大量印刷：

一度の操作で大量印刷することができます。

印刷内容の記録：

一度印刷した内容を記録することができます。設定枚数より印刷ラベルを追加したい場合、迅速に追加印刷することができます。

安全保護：

「用紙切れ」「カセットが開いている」「データエラー」「プリントヘッドの温度が高い」「バッテリー不足」等のトラブルが発生した場合、印刷が自動的に停止します。上記の状況になった際は、アプリ上の指示に従い、操作をしてください。

オリジナルラベル作成：

文字フォント・大きさ・ロゴ等を編集でき、多様なニーズに応えます。

商品の管理を簡単に

13-14

08

基本仕様

製品型式：D11

有効印刷幅：12/14/15mm

印刷精度：203DPI

接続方法：Bluetooth

バッテリー容量：1200mAh

09

ペルプ

■ラベルシールはプリンターから出るので、文字が印刷されない。

①ラベルシールの印刷面が下向きになっているかを確認してください。正しくセットした後電源ボタンを2回押し、一度印刷してみてください。

②アプリの設定を確認してください。

③上記を試しても印刷されない場合、プリンターが故障している可能性がございます。

■文字がはっきり印刷されない。

①プリンターで設定したインク濃度を確認してください。デフォルトは2で設定されています。

商品の管理を簡単に

15-16

②プリントヘッドに汚れがないかを確認し、アルコールでプリントヘッドを掃除してください。

③本プリンター専用のラベルシールを必ず使用してください。

■プリンターが正常に動かない。

①アプリで設定したラベルシールの種類が正しいか確認してください。専用のラベルシール以外には対応していません。

②「カチッカチッ」という音がする場合、ラベルシールが切れている可能性がございます。新しいラベルシールに交換してください。

③一度蓋を開け、再度印刷してください。何度も繰り返し行うと、プリンターが故障する原因となります。

■印刷中、アプリ画面に「用紙がたりない」と表示される。ラベルシールを確認してください。

■印刷中に突然停止する。

「用紙切れ」「カセットが開いている」「データエラー」「プリントヘッドの温度が高い」「バッテリー不足」等のトラブルが発生した場合、印刷が自動的に停止します。上記の状況になった際は、アプリ上の指示に従い、操作をしてください。

商品の管理を簡単に

17-18

10

保証条件

商品発送から1年間の保証期間を設けております。本取扱説明書に従った使用状態で商品不良が見られた場合、アフターサービスセンターにご連絡ください(お客様の故意・過失等で生じた故障は保証対象外です)。

カスタマーサービス

お困りの場合は、お電話や商品ページのお問い合わせフォームでのお問い合わせを承っております。

郵便番号：550-0027

住所：大阪府大阪市西区九条1-27-6 九条ビル703号室

電話番号：06-6684-9588 FAX：06-6684-9580

営業時間：平日 AM10:00-12:00 PM13:00-17:00

※ 土日祝祭日はお休みしております。